

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε τις δυσάρεστες οσμές, μην αφήνετε κανένα υγρό στο δοχείο. Καθαρίστε και κρατήστε το δοχείο άδειο μετά από κάθε λειτουργία.
- Μετά από την υγρή λειτουργία της ηλεκτρική σκούπα, στεγνώστε σωλήνες, μάνικα και τα άλλα μέρη του κινητήρα καλά. Μετά το γέμισμα και το στέγνωμα του δοχείου, λειτουργείστε το μηχάνημα για λίγα λεπτά προκειμένου να αποφευχθούν κακές οσμές.
- Μην πλένετε το καπό του κινητήρα και μην το βάζετε στο νερό. Καθαρίστε μόνο με ένα υγρό πανί.



- Καθαρίστε το δοχείο πλένοντας ή με ένα υγρό πανί.



- Καθαρίστε τα αξεσουάρ πλένοντας ή με ένα υγρό πανί.
Αλλάξτε την σακούλα σκόνης με μία νέα, όταν γεμίσει. Μετά από καιρό η εξάτμιση του φίλτρου νερού πρέπει να καθαριστεί για να εξασφαλιστεί υψηλότερη απόδοση. Μπορείτε να πλύνετε τα φίλτρα όταν λερωθούν.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE W 11-1

Nominal Voltage : 220-230 V AC Net Weight : 12 kg

Nominal Frequency : 50/60 Hz IPX4

Power : 2400 W.



RoHS
2002/95/EC

Fantom

ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ



- Ξεκλειδώστε τις κλειδαριές τραβώντας προς τα έξω, όπως φαίνεται στην εικόνα.



- Βγάλτε το καπό του κινητήρα κρατώντας από τη λαβή μεταφοράς.



- Κλειδώστε τη σακούλα σκόνης χαρτιού στα κλιπ που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του στομίου αναρρόφησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να έχετε πάντα ένα απόθεμα της χάρτινης σακούλας σκόνης, έτσι ώστε η ηλεκτρική σκούπα να είναι έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.



- Βάλτε τη σακούλα σκόνης μέσα στο δοχείο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε τη στεγνή λειτουργία με ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιήστε την χάρτινη σακούλα και την σακούλα σκόνης μαζί.



- Βάλτε το καπό του κινητήρα πίσω στο ρεζερβουάρ και ασφαλίστε τα μάνταλα πιέζοντας δεξιά και αριστερά.
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης.
- Τοποθετήστε το σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης και επιλέξτε τη σωστή επιλογή των αξεσουάρ για την στεγνή λειτουργία. Καθαρίστε την επιφάνεια μετακινώντας το εξάρτημα προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



- 1- Εύκαμπτος Σωλήνας
- 2- Σωλήνας By-Pass
- 3- Λαβή Σωλήνα με Σκανδάλη Ψεκασματος



- 4- Σωλήνες Επέκτασης
- 5- Τηλεσκοπικοί Σωλήνες
(Για Μοντέλα CC6500 & C6550)



- 6- Ακροφύσιο Δαπέδου



- 7- Κεφαλή Ταπετσαριών




- 8- Κεφαλή για Γωνίες



- 9- Κεφαλή για Χαλιά με Ψεκασμό



- 10-Κεφαλή Ταπετσαριών με Ψεκασμό



- 11-Κεφαλή για Σκληρά Δάπεδα και Παράθυρα



- 12-Χάρτινη Σακούλα

- 13-Σακούλα Υφάσματος

- 14-Σαμπουάν για Χαλιά

- 15-Άρωμα Δωματίου



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ (ΠΑΡΑΚΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ)



- Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πινακίδα ισχύος της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου σας.
- Χρησιμοποιήστε τη μηχανή σας με το σωστό ρεύμα. Το βύσμα πρέπει να προστατεύεται με τουλάχιστον 10 αμπέρ.
- Προκειμένου να μην τεθεί η ασφάλεια της συσκευής σε κίνδυνο, να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Η εγγύηση δεν ισχύει αν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
- Μην καταστρέφετε την απομόνωση του καλωδίου. Σε περίπτωση βλάβης, το καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως από εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε το μηχανήμα σας όπως ενδείκνυται στον οδηγό χρήσης. Μην το χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΥΓΡΟΥ



- Αντί να χρησιμοποιήσετε δύο σωλήνες επέκτασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα με ένα σωλήνα ή χωρίς σωλήνες επέκτασης, συνδέοντας την κεφαλή για χαλιά απευθείας στη λαβή σωλήνα με τη σκανδάλη ψεκασμού(3).
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε το εσωτερικό καπό και την εξάτμιση φίλτρου νερού για σκούπισμα υγρού με ηλεκτρική σκούπα.
- Βάλτε το καλώδιο του μηχανήματος σας στην πρίζα.
- Λειτουργήστε το μηχανήμα σας, χρησιμοποιώντας διακόπτη ON-OFF.
- Χρησιμοποιήστε την μέγιστη ταχύτητα από την διακόπτη.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Απενεργοποιήστε το διακόπτη της αντλίας όταν σκουπίζετε υγρά.
- Αν ο τόπος είναι τόσο βαθύς για σκούπισμα υγρών με ηλεκτρική σκούπα, μην βυθίσετε όλη την κεφαλή μέσα έτσι ώστε να μην εμποδίσει την κυκλοφορία του αέρα. Αν το υγρό είναι σε μια ομαλή περιοχή, χρησιμοποιήστε την σκούπα με τα κατάλληλα αξεσουάρ, κινώντας προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για σκούπισμα υγρών με ηλεκτρική σκούπα, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εξάρτημα συνδεδεμένο στο δοχείο.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΥΓΡΟΥ



- Ξεκλειδώστε τις κλειδαριές τραβώντας προς τα έξω, όπως φαίνεται στην εικόνα.



- Βγάλτε το καπό του κινητήρα κρατώντας τον από τη λαβή μεταφοράς.



- Αδειάστε το δοχείο, αν είναι γεμάτο με νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη βάζετε νερό στο δοχείο όταν θέλετε να σκουπίζετε υγρά με ηλεκτρική σκούπα.



- Βάλτε το καπό του κινητήρα πίσω στο ρεζερβουάρ και ασφαλίστε τα μάνταλα πιέζοντας δεξιά και αριστερά.



- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης.



- Μετά τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους και με τη σκανδάλη ψεκασμού, συνδέστε τη σωστή επιλογή των αξεσουάρ για την υγρή περιοχή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ (ΠΑΡΑΚΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ)

- Αποσυνδέστε τη σκούπα σας πριν κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό. Μην αφήνετε το μηχάνημα σας στην πρίζα.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
- Μην τραβάτε ή σύρετε το μηχάνημα σας από το καλώδιο. Μην μετακινείτε το μηχάνημα σας, καθώς θα συσπειρώσει το καλώδιο. Μην αφήνετε το καλώδιο να συνθλιβεί κάτω από μια πόρτα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την ηλεκτρική σκούπα. Μην τους επιτρέπετε να παίζουν με την σκούπα, διότι δεν είναι ένα παιχνίδι.
- Προσέξτε ενώ λειτουργεί το μηχάνημα κοντά σε παιδιά.
- Βάλτε φίλτρο προστασίας του κινητήρα για όλες τις λειτουργίες καθαρισμού.
- Πάντα να διατηρείτε την εξάτμιση του φίλτρου νερού καθαρό, έτσι ώστε το καθαριστικό χαλιών λειτουργεί άψογα και η αναρρόφηση του μηχανήματος παραμένει στο μέγιστο επίπεδο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από της πηγές θερμότητας, όπως η κουζίνα, φούρνο, κτλ.
- Μην σκουπίζετε κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά ή αέρια. Κρατήστε το μηχάνημα σας μακριά από την φωτιά.
- Ποτέ μην σκουπίζετε ζεστά υγρά ή υλικά σε περισσότερα από 60 ° C, όπως αναμμένα τσιγάρα, στάχτη, κάρβουνα, κλπ. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σας για να σκουπίζετε υλικά, όπως ξυράφι και νύχια και κυρίως μην σκουπίζετε υγρά εκρηκτικά, οξέα, λάδι ή διαλύτες που μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις.
- Μην σκουπίζετε ανθυγιεινή σκόνη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ



- Ξεκλειδώστε τις κλειδαριές τραβώντας προς τα έξω, όπως φαίνεται στην εικόνα.



- Βγάλτε το καπό του κινητήρα κρατώντας από τη λαβή μεταφοράς.



- Βάλτε την εξάτμιση φίλτρου νερού μέσα στο δοχείο σπρώχνοντάς το στο στόμιο αναρρόφησης.



- Γεμίστε το δοχείο με νερό προσέχοντας την ποσότητα του νερού που αναγράφεται στη δεξαμενή ως "MAX WATER LEVEL", όπως φαίνεται στην εικόνα. (min 2,5 lt., max 3 lt.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσότητα του νερού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το επίπεδο που αναγράφεται στο προϊόν με το "max water level".



- Βάλτε το καπό του κινητήρα πίσω στο ρεζερβουάρ και ασφαλίστε τα μάνταλα πιέζοντας δεξιά και αριστερά.



- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Τραβήξτε πίσω τον εύκαμπτο σωλήνα από το στόμα αναρρόφησης από το τράβηγμα.
- Απελευθερώστε το by-pass adaptor από τον καπό του κινητήρα στρέφοντας το βύσμα του σε αριστερόστροφη κατεύθυνση.
- Αφαιρέστε το λεπτό σωλήνα νερού στο δοχείο σαμπουάν.
- Απελευθερώστε την άκρη του λεπτού σωλήνα νερού από την υποδοχή στη λαβή σωλήνα στρέφοντας σε αριστερόστροφη κατεύθυνση.
- Αν η κεφαλή ταπετσαριών με ψεκασμό έχει χρησιμοποιηθεί, απελευθερώστε το βύσμα του by-pass adaptor από λαβή σωλήνα στρέφοντας σε αριστερόστροφη κατεύθυνση.
- Τραβήξτε πίσω το λεπτό σωλήνα του νερού από τα κανάλια.
- Τραβήξτε τις σωλήνες επέκτασης και αξεσουάρ για να απελευθερωθούν.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΧΑΛΙΩΝ

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα γνήσια και μη αφρίζοντα σαμπουάν για καθάρισμα χαλιών. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν ακατάλληλα ανταλλακτικά ή σαμπουάν καθαρισμού χαλιών χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αφήνετε το υπόλειμμα σαμπουάν ή βρώμικο νερό στο δοχείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα προκαλέσει κακή μυρωδιά.
- Πάντα απενεργοποιείτε το διακόπτη της αντλίας όταν το νερό με σαμπουάν έχει τελειώσει.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΑΛΙΩΝ



- Βάλτε το καλώδιο του μηχανήματος σας στην πρίζα.

- Λειτουργήστε το μηχάνημα σας, χρησιμοποιώντας διακόπτη ON-OFF.
- Χρησιμοποιήστε την μέγιστη ταχύτητα από την διακόπτη.
- Ενεργοποιήστε το διακόπτη για την αντλία σαμπουάν.



- Όπως φαίνεται στο σχήμα, τραβήξτε τη σκανδάλη για να ψεκάσετε το νερό με σαμπουάν στα πατώματα που θέλετε να καθαρίσετε.

- Σταματήστε το τράβηγμα της σκανδάλης μετά τον ψεκασμό. Αυτό θα τελειώσει τον ψεκασμό νερού.



- Όπως απεικονίζεται στο σχήμα, σπρώξτε προς τα πίσω την κεφαλή, προκειμένου να σκουπίσετε το βρώμικο νερό πίσω στο δοχείο.

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ



- Αφού συνδέσετε το τηλεσκοπικό σωλήνα με τη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα, συνδέστε το σωστό αξεσουάρ στο σωλήνα.

- Μπορείτε να κάνετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μικρότερο ή μεγαλύτερο πιέζοντας το διακόπτη επάνω του, όπως φαίνεται στο σχήμα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα χωρίς σωλήνες, συνδέοντας το σωστό αξεσουάρ για την περιοχή που θέλετε να σκουπίσετε απευθείας στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα.

- Βάλτε το καλώδιο του μηχανήματος σας στην πρίζα.
- Λειτουργήστε το μηχάνημα σας, χρησιμοποιώντας διακόπτη ON-OFF.
- Ρυθμίστε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας ανάλογα με την επιφάνεια καθαρισμού. Για κουρτίνες το ελάχιστο επίπεδο και για τα χαλιά ή σκληρά δάπεδα το μέγιστο επίπεδο είναι κατάλληλο.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Απενεργοποιήστε το διακόπτη της αντλίας σαμπουάν όταν χρησιμοποιείτε τη στεγνή λειτουργία με ηλεκτρική σκούπα.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα χωρίς το νερό κατά τη διάρκεια του σκουπισματος με νερό.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Υπόλειμμα απορρυπαντικού, από πρακτικό καθαρισμό των χαλιών προκαλεί αφρισμό στο δοχείο. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και αλλάξτε το νερό στο δοχείο, αλλιώς ο κινητήρας θα υποστεί ζημιά από αφρούς.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΑΛΙΩΝ



- Ξεκλειδώστε τις κλειδαριές τραβώντας προς τα έξω, όπως φαίνεται στην εικόνα.



- Βγάλτε το καπό του κινητήρα κρατώντας από τη λαβή μεταφοράς.



- Αδειάστε τη δεξαμενή σας, αν είναι γεμάτη με νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην βάζετε νερό στο δοχείο για πλύσιμο χαλιών.



Προσοχή! Αφαιρέστε την εξάτμιση φίλτρου νερού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πλύσιμου χαλιών, αλλιώς μπορεί να προκαλέσει αφρό.



- Βάλτε το εσωτερικό κάλυμμα του κινητήρα μέσα στο δοχείο.



- Βάλτε το καπό του κινητήρα πίσω στο ρεζερβουάρ και ασφαλίστε τα μάνταλα πιέζοντας δεξιά και αριστερά.



- Γεμίστε το δοχείο σαμπουάν με 7 lt. νερό και προσθέστε 3-4 κλίμακα του Σαμπουάν Fantom (μη-αφρίζοντα).



- Τοποθετήστε τον σωλήνα σαμπουάν (B) στη θέση σύνδεσης στο μηχάνημα (A) πατώντας απλά.




- Πατήστε λεπτό σωλήνα νερού (D) στο by-pass adaptor (C) σε δεξιόστροφη κατεύθυνση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΑΛΙΩΝ



- Όπως απεικονίζεται στο σχήμα, συνδέστε τη λαβή του σωλήνα με σκανδάλη ψεκασμού(3) στους σωλήνες επέκτασης(4) πατώντας, και συνδέστε τους σωλήνες επέκτασης(4) μεταξύ τους. Στη συνέχεια, συνδέστε την κεφαλή για χαλιά(9) στους σωλήνες επέκτασης(4).

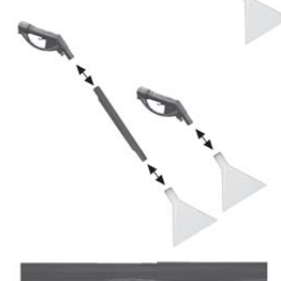

- Αντί να χρησιμοποιήσετε δύο σωλήνες επέκτασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με μόνο ένα σωλήνα ή χωρίς σωλήνα προέκτασης, συνδέοντας την κεφαλή για χαλιά(9) απευθείας στη λαβή σωλήνα με τη σκανδάλη ψεκασμού(3).



- Όπως απεικονίζεται στο σχήμα, τοποθετήστε λεπτό σωλήνα νερού μέσα στα κανάλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κανάλια των σωλήνων επέκτασης πρέπει να ευθυγραμμιστούν.



- Συνδέστε τον λεπτό σωλήνα νερού (B) στον κόμβο (A) λαβής σωλήνα με τη σκανδάλη ψεκασμού, και κλειδώστε στρέφοντας δεξιά.



- Καθάρισμα σκληρού δαπέδου και παράθυρου: όπως φαίνεται στην εικόνα, τοποθετήστε την κεφαλή για σκληρά δάπεδα και παράθυρα(11) στην κεφαλή για χαλιά(9).



- Καθαρισμός Ταπετσαριών: Τοποθετήστε την κεφαλή ταπετσαριών(10) απευθείας στην λαβή σωλήνα με τη σκανδάλη ψεκασμού(3). Συνδέστε τον λεπτό σωλήνα νερού (B) που είναι στην κεφαλή ταπετσαριών στον κόμβο (A) της λαβής σωλήνα με τη σκανδάλη ψεκασμού.